


# 30K

## Tenuta rotante

### INSTALLAZIONE DELLA TENUTA

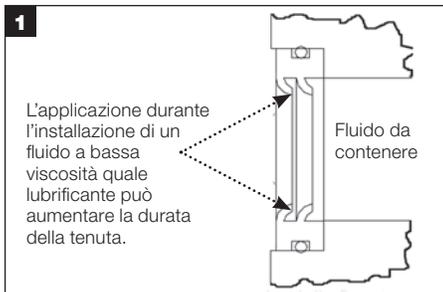

Orientare il labbro della tenuta verso la parte finale dell'albero.



Tagliare lo spessore di ottone spesso 0,13 mm di una lunghezza superiore di circa 6,3 mm rispetto alla circonferenza dell'albero. Arrotolare lo spessore e posizionarlo all'interno della tenuta.



Arrotolare lo spessore e passarlo con attenzione nella tenuta.



Allineare l'estremità del cilindro formato con lo spessore all'estremità dell'albero.



Far scorrere una estremità sopra all'albero allargando il cilindro formato dallo spessore sopra all'estremità dell'albero.

**ATTENZIONE: La rotazione della tenuta nella direzione opposta danneggia la tenuta.**



Rimuovere lo spessore.