


30KC Sello Polimérico de Cartucho

INSTALACIÓN DEL SELLO



1 Corte material de latón para calzos, de 0,005" de grosor, para que sean aproximadamente ¼" más grandes que la circunferencia del eje.

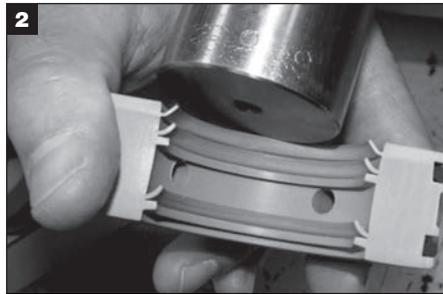

2 Oriente los rebordes del sello hacia el extremo del eje.

NOTA: La lubricación ligera de los rebordes del sello facilita la instalación.



3 Enrolle el material para calzos y hágalo pasar cuidadosamente a través del sello.



4 Posicione el calzo y el sello sobre el eje.



5 Rote el sello en dirección del solapado del calzo para y deslícelo sobre el eje.

PRECAUCIÓN: Rote el sello en dirección del solapado para evitar daños al reborde.



6 Retire el calzo y presione uniformemente el sello en el interior del orificio.