


# 30KC ポリマ-カートリッジシール

## シールの取付



1  
厚さ0.005インチの真鍮製シムストックをシャフト外周より約  $\frac{1}{8}$  インチ大きく切ります。

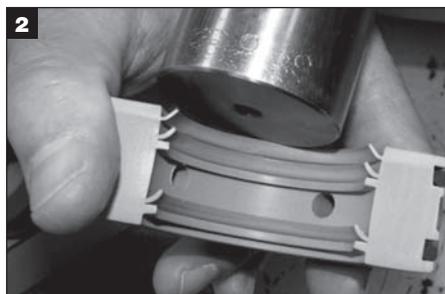

2  
シールリップをシャフトの端に向けてください。

**注：**シールリップを多少潤滑すると取付が楽になります。



3  
シムストックを回転しシールをゆっくり通過させます。



4  
シムとシールをシャフトの上部に配置します。



5  
シールをシム重複部方向に回転させ、シャフトの上部に滑らせます。

**注意：**リップの損傷を避けるためにシールを重複部方向に回転させます。



6  
シムを外しシールをボア内に均一に押し込みます。